


■本体仕様

風向風速 専用ch	風速	検出方法	発信方式
		測定範囲	0~100m/s
		記録値	±0.2m/s
	風向	検出方法	ポテンションメーター
		測定範囲	0~355°
		測定精度/分解能	±0.3%FS/1°
サンプリング	1秒		
記録要素	平均風速、平均風向、最大移動平均風速、最大移動平均風向、起時、 瞬時風速、瞬時風向、最大瞬間風速、最大瞬間風向、起時		
入力1-2ch 切替	白金測温抵抗体 Pt100Ω/0℃	測定範囲	-200~200℃
		分解能/精度	0.01℃ 0.2℃
		記録値	インターバル時の瞬時値
	サーミスタ温度計	測定範囲	-50℃~120℃ (JIS 6KΩ/0℃)
		分解能/精度	0.1℃/0.3℃
		記録値	インターバル時の瞬時値
	相対湿度	測定範囲	0~100% (0~1V)
		分解能/精度	0.1%/0.1%FS
		記録値	インターバル時の瞬時値
		センサー供給電圧	約10V
	気圧	測定範囲	800~1100hPa
		分解能/精度	0.1hPa/0.1%FS
		記録値	インターバル時の瞬時値
		センサー供給電圧	約10V
電圧	測定範囲	0~±2V (0~±5V)	
	分解能/精度	0.1mV ±0.1%FS	
	記録値	インターバル時の瞬時値	
電流	測定範囲	0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵	
	分解能/精度	1uA ±0.15% FS	
	記録値	インターバル時の瞬時値	
測定インターバル	1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒、1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30分、1,2,3,4,6,8,12,24時間		
記録メモリー	記憶容量	97,280要素	
	使用メモリー機能	不揮発性メモリー(バッテリーバックアップ不要)	
	メモリー機能	メモリー数:6個、文字数:16文字、取扱文字:0~9文字、記号、英字	
	記録方式	メモリーカード方式	
メモリーカード	カード種別	SDカード	
	記憶容量	32GB以下 FAT、FAT32対応	
	記録形式	CSVファイル	
	回収機能	手動操作及び自動データ転送	
通信機能	通信方式	RS-232Cシリアルインターフェイス (保守及び外部機器接続用)	
LCD表示器	16文字2行液晶LCD表示器 (-20~70℃動作範囲) ※-10℃以下では、表示がうまく表示されない時は多少低下します。		
	LED	Status(緑)	インターバル動作時、点灯
Access(赤)		SDカードアクセス時、点灯	
操作キー	押しボタンキー:3個(UP/DOWN/ENTER)		
	スライドスイッチ:1個(REC/STOP) ※測定開始/終了スイッチ		
	ボリューム :LCD表示器のコントラスト調整		
標準機能	プリタイム機能	記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、禁止、1~30秒、1~59分	
	アラームスタート機能	指定した月日時分から測定動作が開始します。(初期値はOFF)	
	電池残量表示機能	内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力	
電源	消費電流	測定時動作電流:25mA(カード書込み時は除く)、スリープ時電流:50μA	
	動作電源	専用リチウム電池パックNRH-B06、CR123A×2個(専用アダプター使用時)	
	カード用電源	外部電源DC12~24V	
		CR123A×1個	
搭載OS	I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作		
動作環境	-25℃~+80℃で精度保証		
寸法/重量	210W×210D×102H(mm)/1.7Kg(突起物含まず)		

※1：インターバル間の平均 ※2：センサ供給電源は除く

■外形寸法図

KADEC-R-KAZE

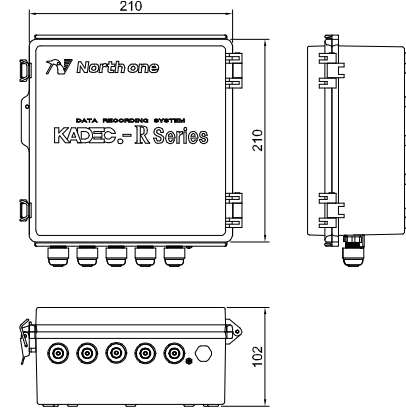

※：ケーブルプッシュの取付は実物と異なる場合があります。

■お問い合わせ先

ノースワン 株式会社 <http://www.north-one.net/>
〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL:011-214-0830 FAX:011-214-0835

■取り扱い代理店

●このカタログ記載の仕様、デザイン等は技術改善等により、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
●「KADEC」はノースワン株式会社の登録商標です。また製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文では、「™」、「®」は明記しておりません。
●製品の保守・定期点検・修理に関するお問い合わせは、お手数ですが弊社までお願いします。
●製品購入にあたっては、取扱販売店にご用命ください。また、設置・操作指導を依頼する場合は、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。